


Bannière en X

60 x 180 cm

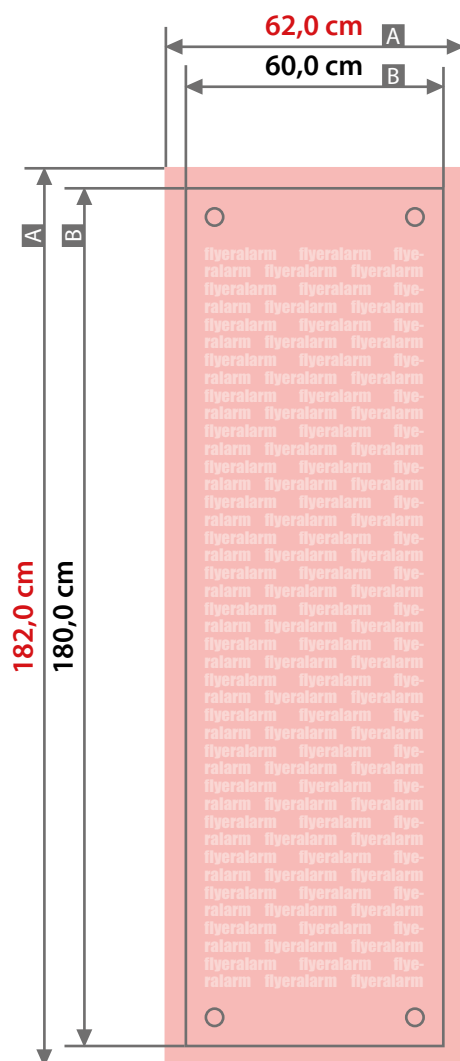

dessins ne sont pas à l'échelle


débord (x)
10 mm


distance de sécurité (z)
en haut / en bas : 50 mm
à gauche / à droite : 10 mm

distance des œillets au bord (y)
22 mm

A = format de données
B = format final
C = œillets en métal Ø 2,5 cm

! S'il vous plaît ne constituez pas la perforation dans la mise en page !

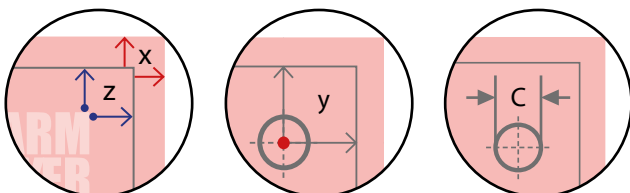



Instructions de montage

Bannière en X



Contenu de la livraison




Le système d'affichage se compose de :

- 2 x tige télescopique
- 1 x support de base
- 1 x sac de transport

Le système avec impression comprend en plus :

- 1 x impression de bannière


Montage du système

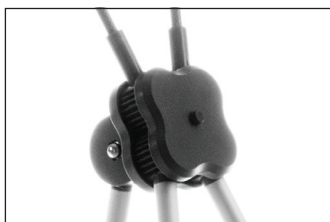

1. Appuyez sur le bouton de blocage jusqu'au moment où la position souhaitée, par analogie avec la largeur de l'impression, est fixée.



2. Introduisez les tiges télescopiques aux dispositifs et desserrez les vis-pointeaux d'arrêt. Maintenant, prolongez les tiges à la même longueur que l'impression.

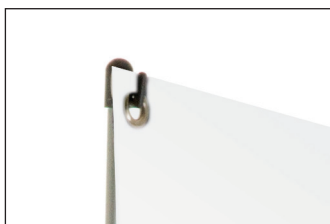

3. Accrochez l'impression en commençant en haut et à l'aide des œillets aux crochets du support.



4. Tendez l'impression en sortant, au mieux de manière symétrique, les tiges télescopiques flexibles et en les fixant par les vis-pointeaux d'arrêt. Augmentez la tension pour ériger verticalement possible l'impression.



5. Le pied ajustable au milieu provoque la bonne stabilité du système, et aide à orienter l'impression supplémentairement. Cependant veillez à fixer un angle assez grand (et stable).