

Spannset für Plane 1 m Höhe und max. 4 m Länge

Aufbauanleitung

Lieferumfang Spannset:

- 2 Metallrohre mit Erdspeiß aus verzinktem Stahl (100 cm + 30 cm)
- 4 Zeltheringe (Länge 40 cm)
- 4 Spannhaken
- Nylonschnur (Länge 20 m)
- 8 Spannschlaufen

Bitte beachten Sie: Spannset ist geeignet für weiche Böden, steiniger Untergrund kann den Aufbau erschweren und das System beschädigen.

1. Ersten Erdspeiß in den Boden einschlagen.
Unser Tipp: Schützen Sie das obere Rohrende beim Einschlagen mit einem Stück Holz!



2. Befestigen Sie die Plane nun mit den mitgelieferten Spannschlaufen an den Rohrösen.



3. Nehmen Sie nun Maß zum zweiten Befestigungspunkt, indem Sie die Plane spannen.


4. Schlagen Sie dort das zweite Rohr in den Boden ein und befestigen Sie anschließend das Banner mit den Spannschlaufen.



Spannset für Plane 1 m Höhe und max. 4 m Länge

Aufbauanleitung

5. Teilen Sie die Schnur in vier Teile, verknoten Sie je ein Ende zu einer Schlaufe und befestigen Sie am anderen Ende den Spannhaken, indem Sie die Schnur von unten in den Spannverschluss einschieben.

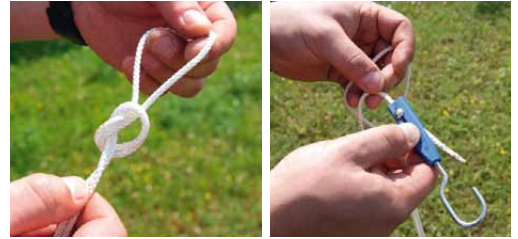

6. Befestigen Sie dann die Spannseile mit den Spannhaken an den beiden Ösen oben am Rohr, spannen Sie das Seil und verankern Sie es mit den Zeltheringen im Boden.



7. Mit Hilfe der Spannhaken können Sie nun die Seile nachspannen, indem Sie das Seilende in Richtung Haken ziehen.



8. Fertig!

